

FAGERHULT




SE - 566 80 Habo

Scoot Linear



S Repkänslig, använd handskar!
GB Easy to scratch, use gloves!

STANDARD	DALI	1-10V DIM	PHASE-PULSE CONTROL

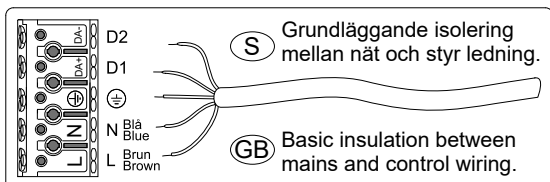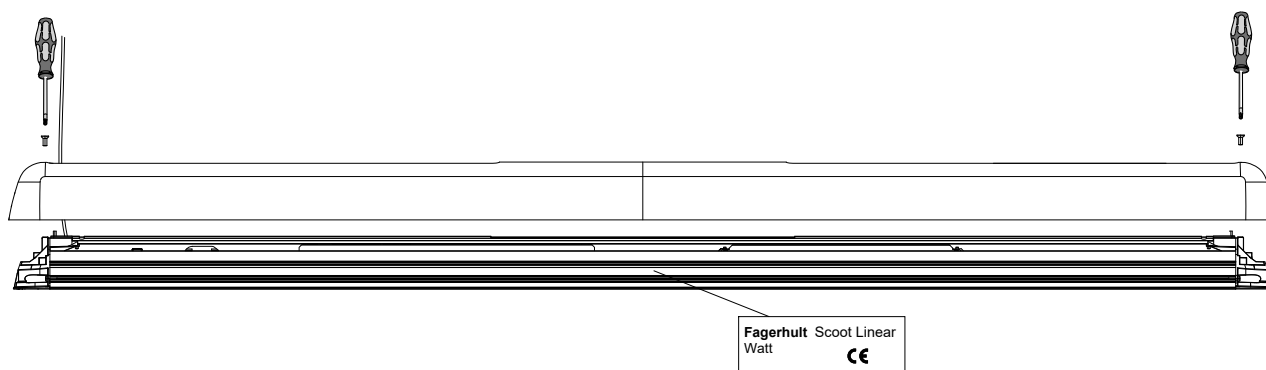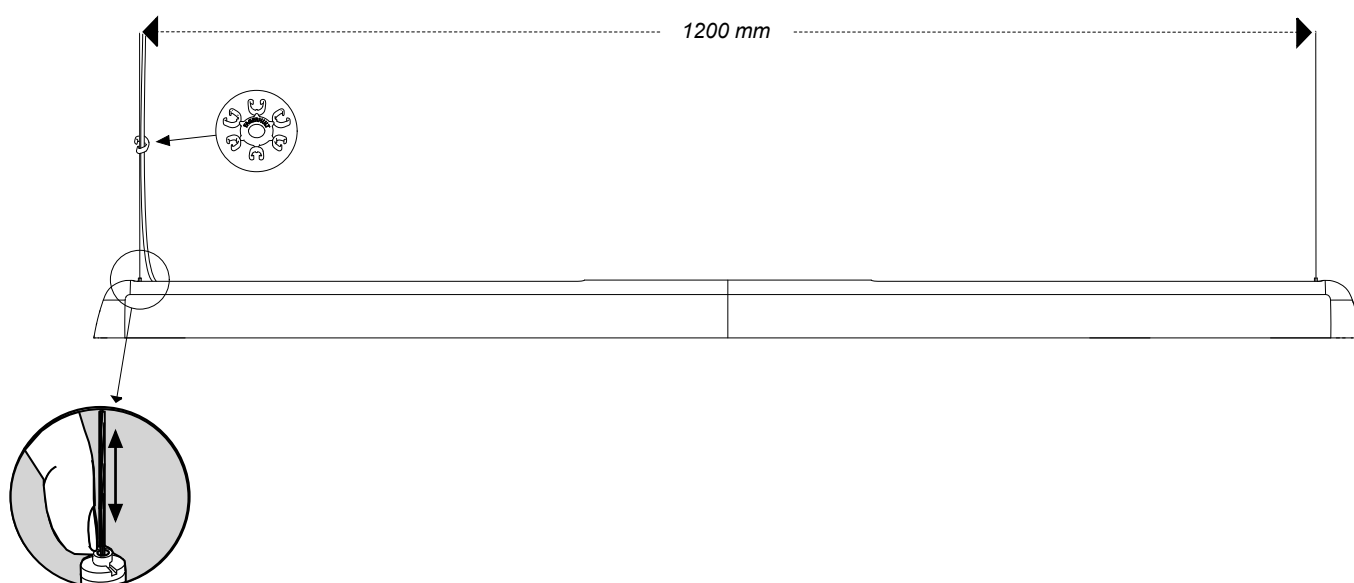

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedd person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

S Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person

GB If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.