

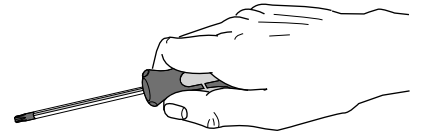


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

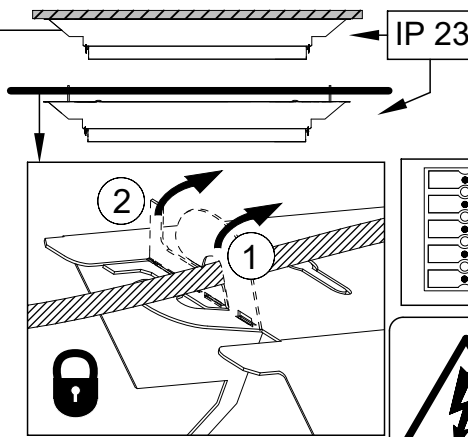


Included

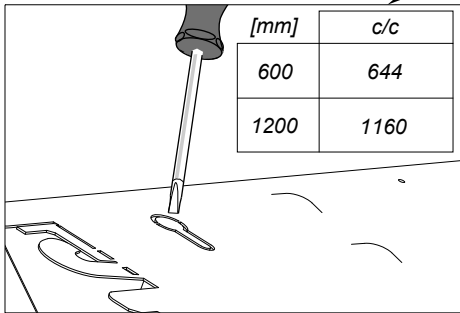

○	DA-	S Grundläggande isolering mellan nät och styrledning. GB Basic insulation between mains and control wiring.
○	DA+	
○	N	Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person. The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.
○	L	




⚡ Bryt spänningen före inställning av flöde
Disconnect luminaire before flux setting



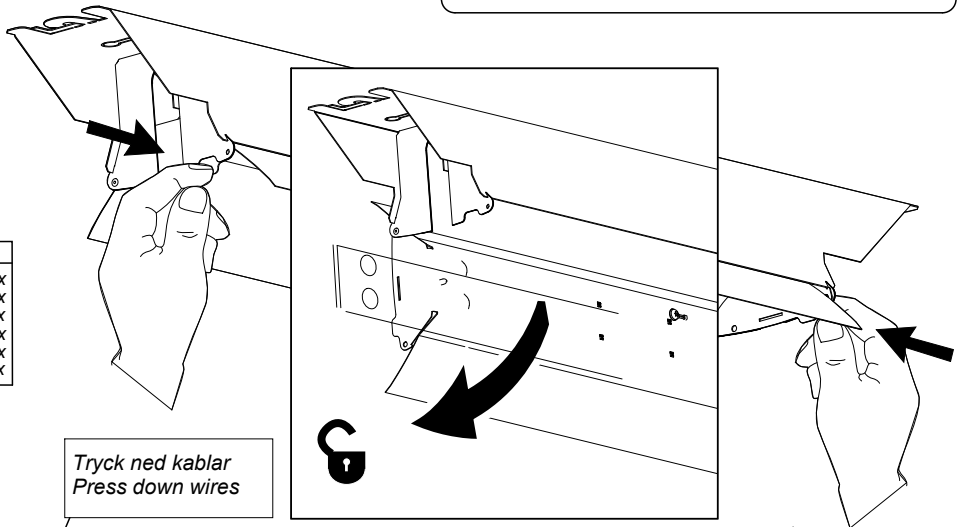


Not applicable for dali versions

High	Low
32912-xxxx	32906-xxxx
32913-xxxx	32907-xxxx
32914-xxxx	32908-xxxx
32915-xxxx	32909-xxxx
32916-xxxx	32910-xxxx
32917-xxxx	32911-xxxx
32940-xxxx	
32941-xxxx	
32942-xxxx	
32943-xxxx	
32944-xxxx	
32945-xxxx	

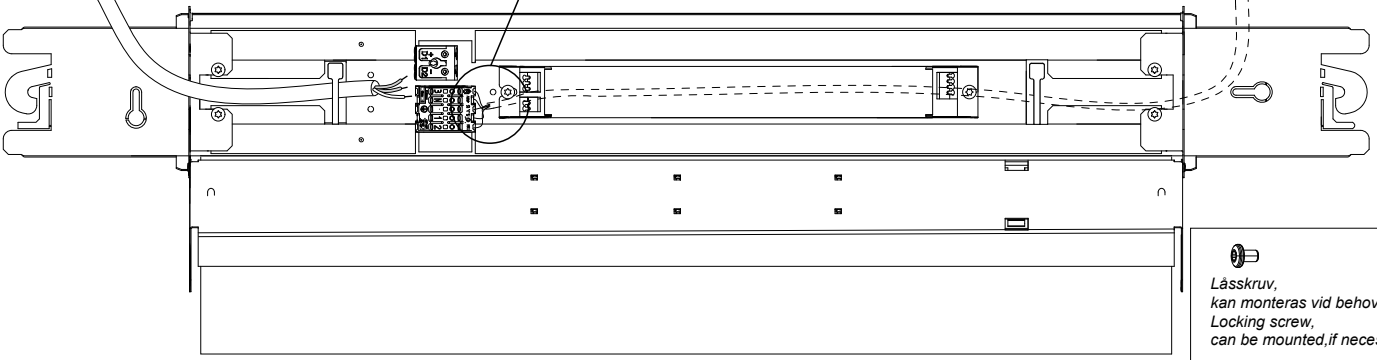



⚙️ Låsskruv, kan monteras vid behov.
Locking screw, can be mounted, if necessary.

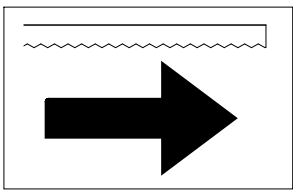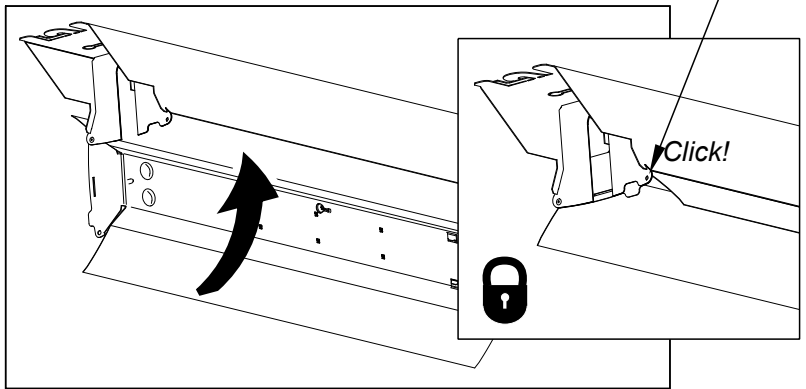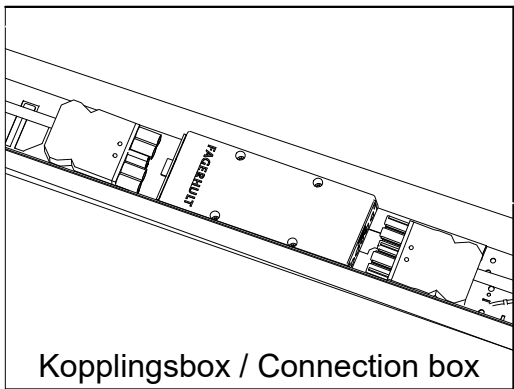

- (S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (D)** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (SF)** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Included Accessory Linear Prism

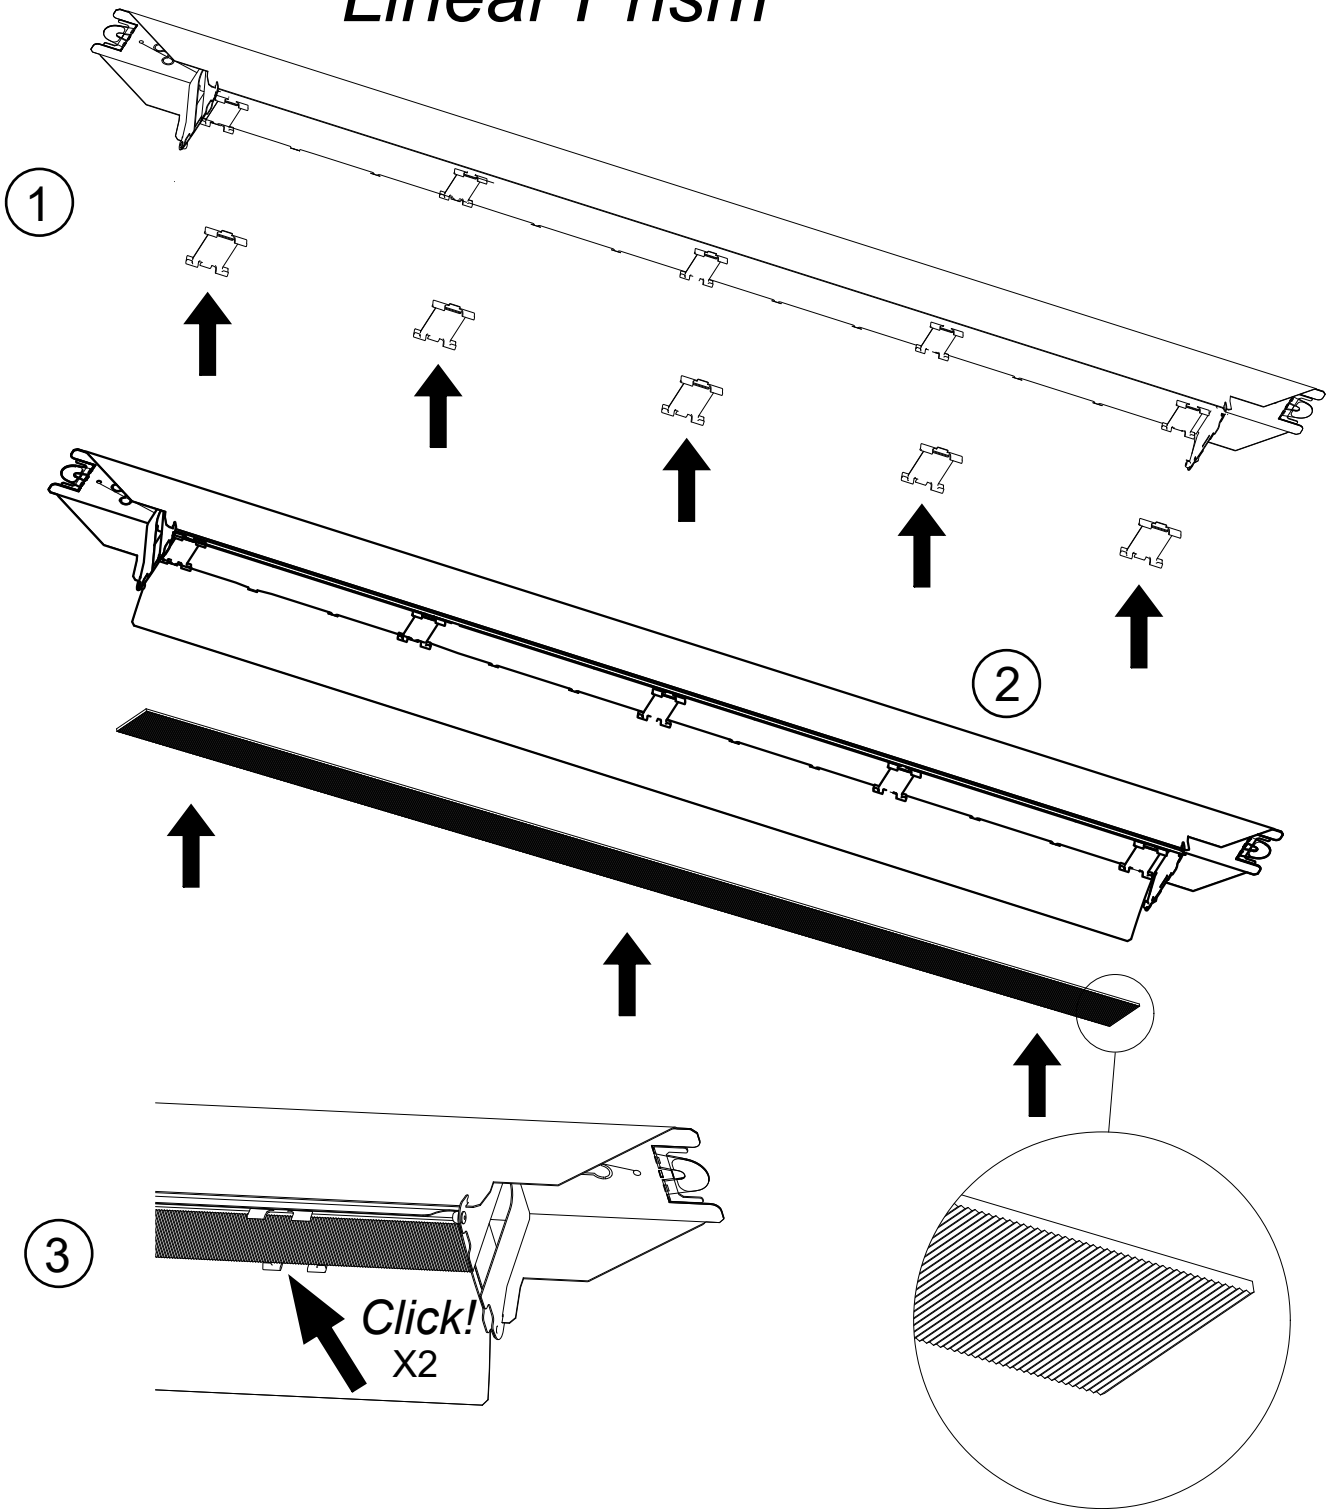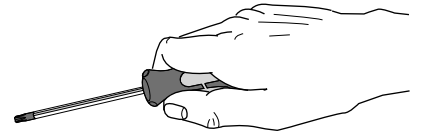

Length	600	1200
Clips	3	5

5007331 Utgåva/Edition 07

- (S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (D)** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (SF)** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.