
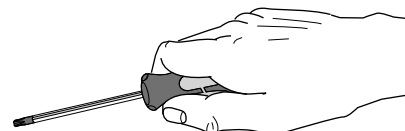
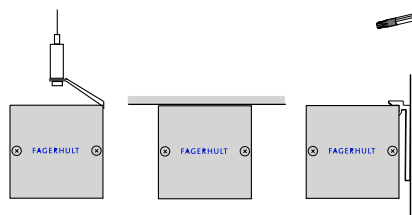



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


Notor 65

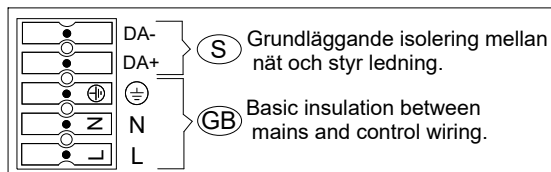






Accessories

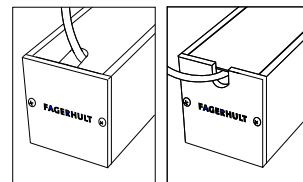

Pulse control/ Faspulskontroll


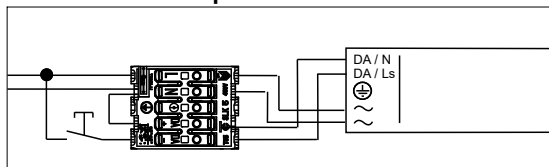


Sensor

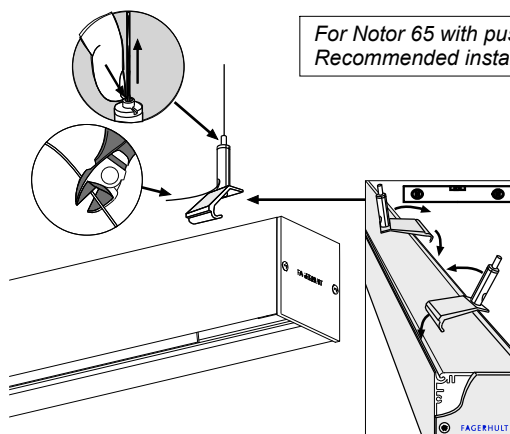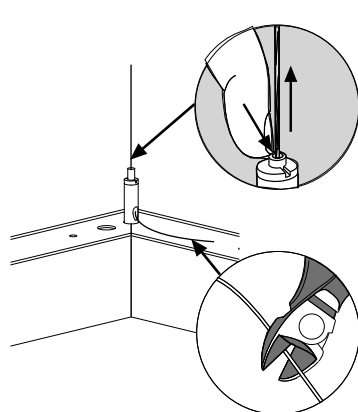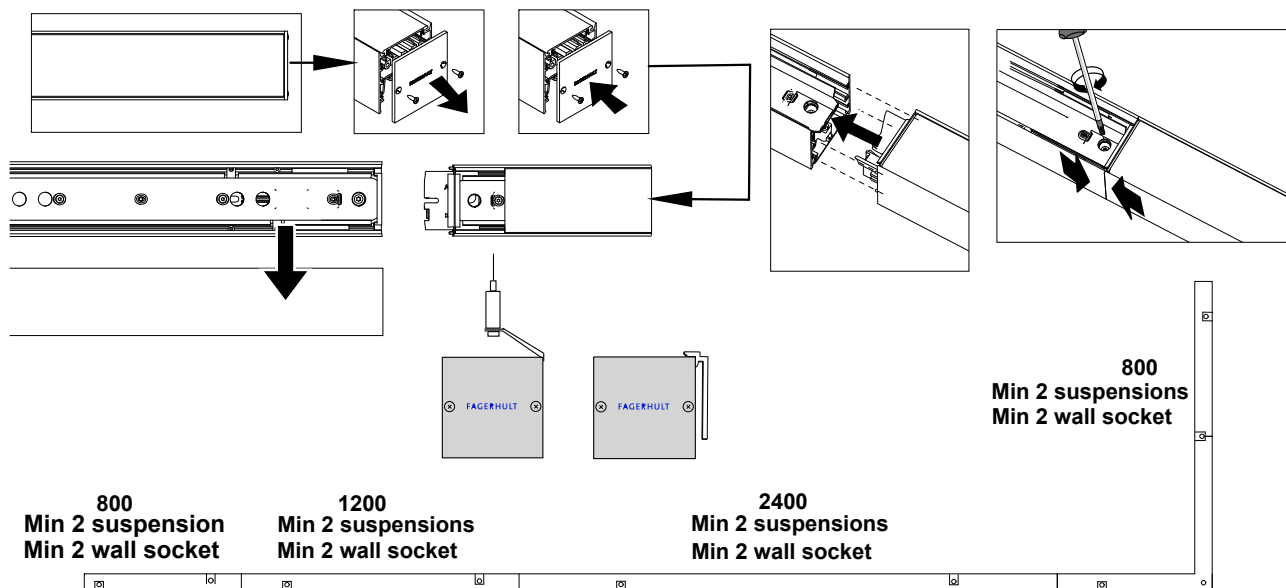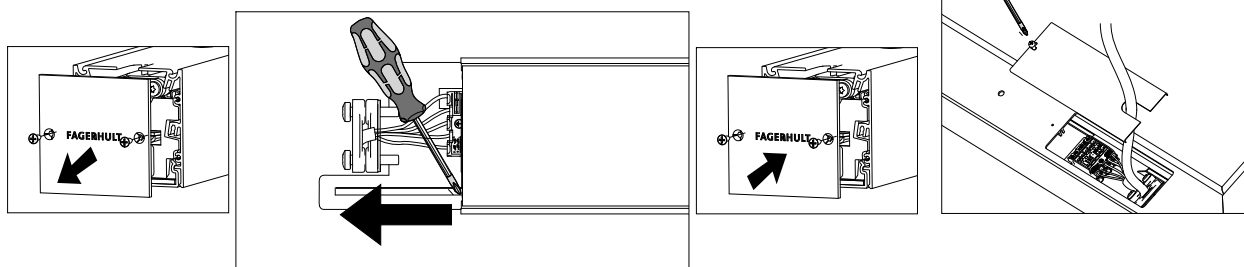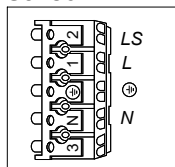

For Notor 65 with push buttons:
Recommended installation height: 2 m

PullSwitch

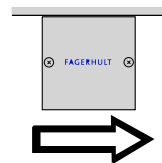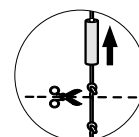


(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.




(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.




Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

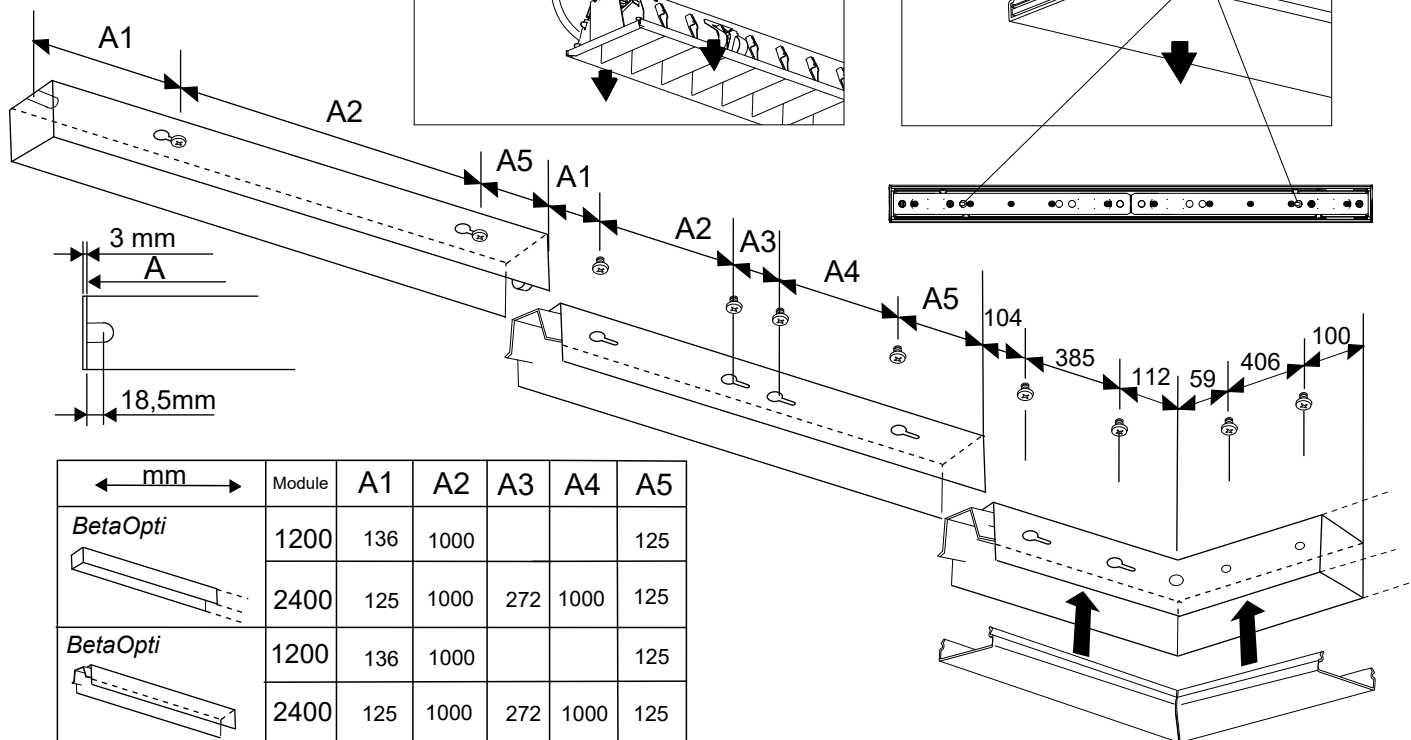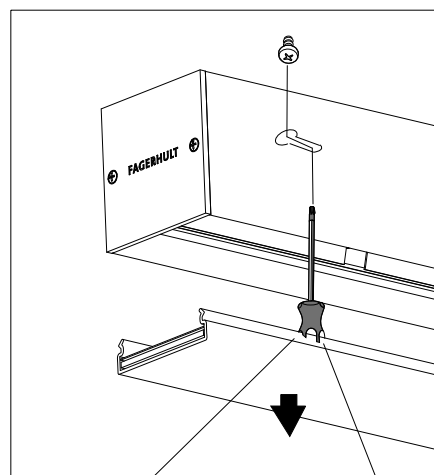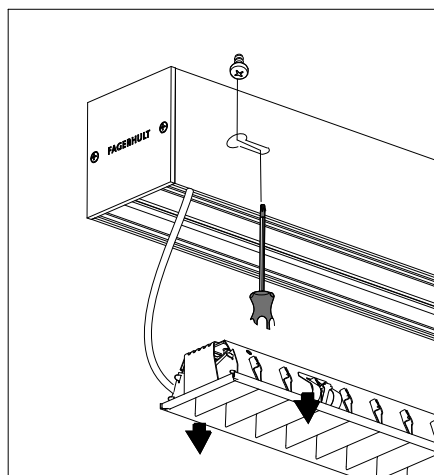


mm	Module	A1	A2	A3	A4	A5
<i>BetaOpti</i>	1200	136	1000			125
	2400	125	1000	272	1000	125
<i>BetaOpti</i>	1200	136	1000			125
	2400	125	1000	272	1000	125
<i>Opal / Delta</i>	800	129	583			128
	1200	128	1000			128
	2400	128	1000	250	1000	128
<i>Opal / Delta</i>	800	126	584			126
	1200	126	1000			126
	2400	126	1000	250	1000	126
<i>Sensor/ PullSwitch Beta Opti</i>	1200	200	1000			128
<i>Sensor/ PullSwitch Opal / Delta</i>	1200	188	1000			128
<i>Spacers</i>	200					
	400	178				122
	600	278				322
	800	128	500			172
	1000	128	700			172
	1200	128	900			172

- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

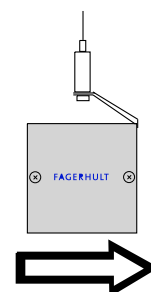

SE - 566 80 Habo











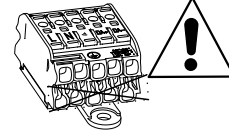


-  Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Notor 65 Wall Bracket

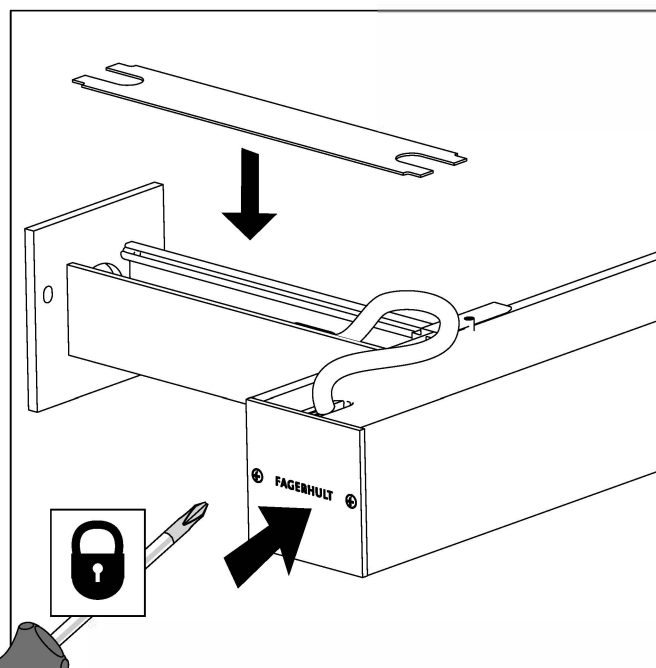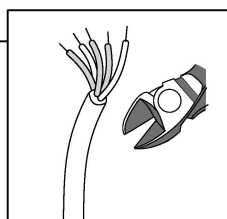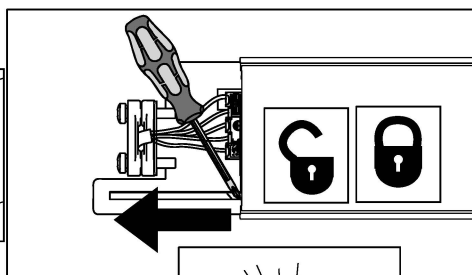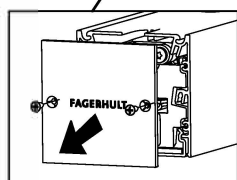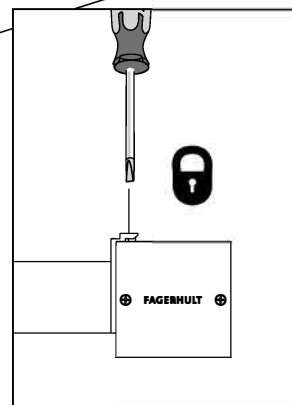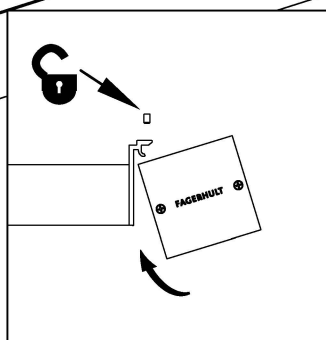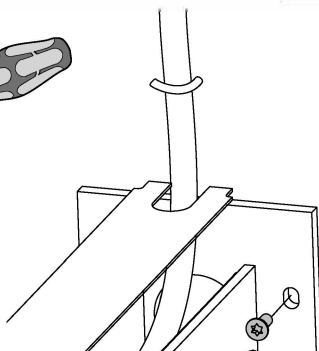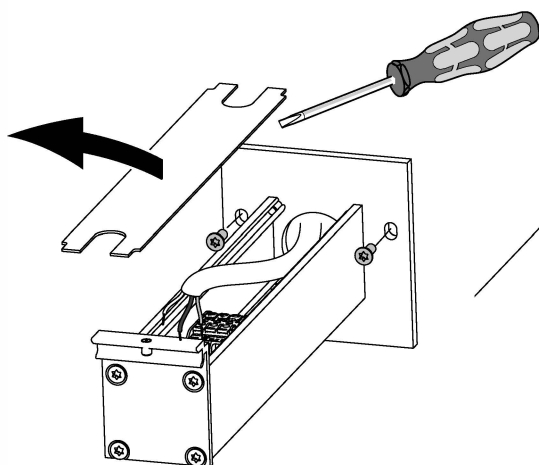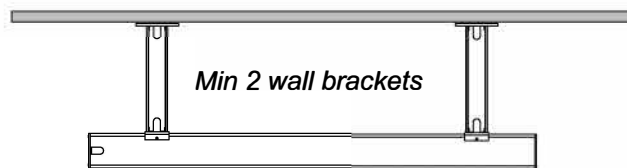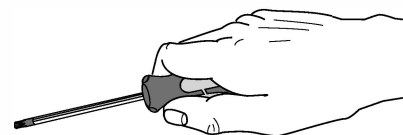

- (S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (D)** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (SF)** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

DA-	DA+	(S)	Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
⊕	⊖	(GB)	Basic insulation between mains and control wiring.
N	L		

